


Intestazione scontrino di stampa con il software per PC "Easy2print"

L'intestazione dello scontrino è facilmente impostabile dall'utente seguendo le semplici istruzioni riportate nel seguito.

1. Collegare l'analizzatore al PC (con sistema operativo **Windows XP e successivi**) tramite il cavo USB.

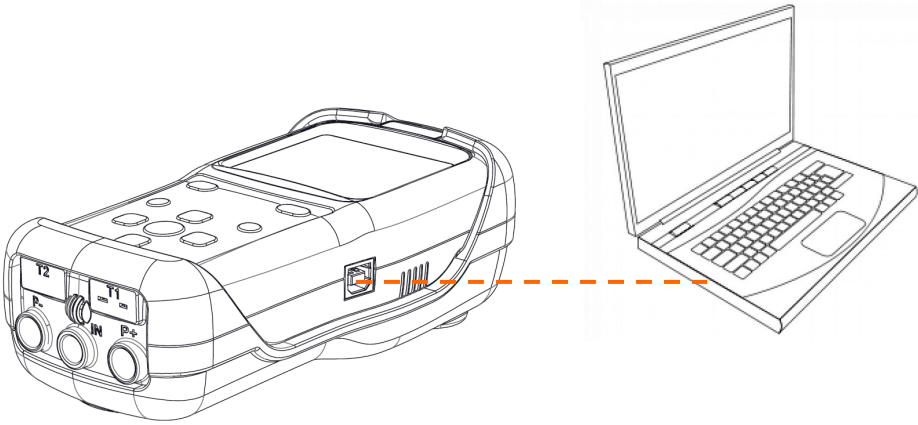

2. Collegarsi al sito web www.seitron.it e scaricare il file del software reperibile nella sezione "analizzatori di combustione". Questo file è in versione compressa con estensione .zip.
3. Decomprimere il file ottenendo quindi il contenuto del file .zip (estensione .exe) e avviare l'eseguibile:
4. Dettagli sull'utilizzo:

The screenshot shows the 'Easy2Print' software window. The title bar includes the product name and a unique ID. The main window has a header with the 'seitron' logo and the tagline 'Dispositivi elettronici di regolazione, misura e controllo'. Below the header, there's a section titled 'Intestazione del report' with six input fields, each with a '24' character count indicator. To the right of these fields is a large 'SALVA' button. At the bottom of the window, it shows 'Connesso su: COM3' and a language dropdown set to 'Italiano'. Four callout boxes provide instructions: one points to the input fields, another to the 'SALVA' button, a third to the language dropdown, and a fourth to the connection status at the bottom left.

Inserire i dati che verranno stampati come intestazione di ogni scontrino: sono disponibili 6 righe contenenti 24 caratteri (spazi inclusi) ciascuna.

Premere, per memorizzare i dati inseriti sullo strumento.

Informazioni sull'applicazione

Informazione sulla connessione dello strumento al PC

Imposta lingua

5. Premendo il tasto "SALVA" l'analizzatore memorizzerà i dati inseriti e può essere spento e/o scollegato dal PC.



QUESTO SOFTWARE E' UN SEMPLICE ESEGUIBILE E NON RICHIEDE L'INSTALLAZIONE SU PC.
IN CASO DI MANCATO INSERIMENTO DELL'INTESTAZIONE, NON VERRANNO CREATE RIGHE VUOTE O ERRORI NEGLI SCOTRINI.